SAMSUNG

GT-S5610

# Mobilais tālrunis
# Lietotāja rokasgrāmata

- Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālrunī pieejamajām iespējām.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šis produkts ietver atsevišķu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi nosacījumi par licenču, atrunu, apstiprināšanu un paziņojumiem ir pieejami Samsung mājas lapā opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35364X Rev.1.2
Latvian. 08/2014

# Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

## Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

**Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas**

**Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada**

**Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu**

**Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām**

**Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru**

**Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam**

**Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis**

**Nelietojiet ierīci negaisa laikā**

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

**Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces**

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

**Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot**

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

**Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem**

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „–" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

## Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

**Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts**

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

**Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā**

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

**Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā**

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

**Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli**

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

**Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli**

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

**Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē**

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

**Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā**

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

**Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību**

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

## Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

## Mobilās ierīces apkope un izmantošana

**Neļaujiet ierīcei samirkt**

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

**Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās**

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

**Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas**

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

**Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20°C līdz 50°C temperatūrā**

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80°C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0°C līdz 40°C temperatūrā.

**Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas**

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

**Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā**

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

**Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā**

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

**Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem**

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

**Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā**

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

**Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā**

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

**Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ**

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēju spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

**Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana**

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

**Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas**

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

**Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru**

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

**Runājot pa ierīci:**

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

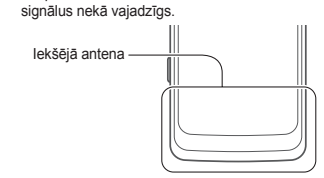


**Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību**

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

**Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties**

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

**Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli**

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

**Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci**

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

**Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces**

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

**Ierīces tīrīšana**

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

**Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts**

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

**Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem**

**Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem**

**Neļaujiet ierīci izmantot bērniem**

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

**Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā**

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

**Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti**

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

**Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes**

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

**Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem**

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

**Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību**

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

**Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus**

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

## Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,845 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

## Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

## Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

## Tālruņa izkārtojums

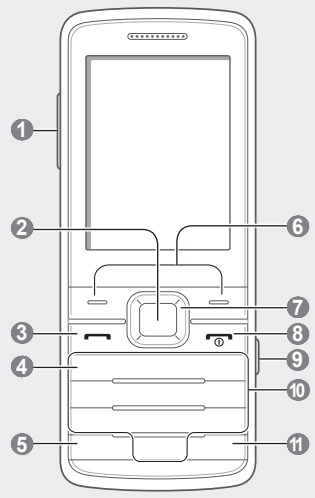


1 **Skaļuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet tālruņa skaļumu; izvēlņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas; sūtiet SOS ziņu
*Sk. sadaļu "SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana"*

2 **Apstiprinājuma taustiņš**
Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi; gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlņu režīmam
*Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona*

3 **Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai ielādētu zvanu un ziņu žurnālus

4 **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pastam (nospiediet un turiet)

5 **Taustiņu bloķēšana**
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet)

6 **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

7 **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Ritiniet izvēlnes iespējas; gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju); veiciet viltus zvanu (uz leju)
*Sk. sadaļu "Viltus zvana veikšana"*
*Noklusējuma sākuma ekrāns vai iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja*

8 **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš**
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

9 **Kameras taustiņš**
Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet)

10 **Burtciparu taustiņš**

11 **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Signāla stiprums |
| | Ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu |
| | Ir izveidots savienojums ar EDGE tīklu |
| | UMTS tīkls pievienots |
| | HSDPA tīkls pievienots |
| | Notiek saruna |
| | Ir aktivizēta zvanu pāradresācija |
| | Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija |
| | Ir aktivizēts modinātājs |
| | Ir ieslēgts FM radio |
| | FM radio darbība ir pārtraukta |
| | Notiek mūzikas atskaņošana |
| | Mūzikas atskaņošana ir apturēta |
| | Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas) |

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Ir aktivizēts Bluetooth savienojums |
| | Tīmekļa pārlūkošana |
| | Tiek veidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu |
| | Ir izveidots savienojums ar datoru |
| | Jauna īsziņa |
| | Jauna multiziņa |
| | Jauna e-pasta ziņa |
| | Jauna balss pasta ziņa |
| | Ir ievietota atmiņas karte |
| | Ir aktivizēts parastais profils |
| | Ir aktivizēts klusuma profils |
| | Akumulatora uzlādes līmenis |
| 10:00 | Pašreizējais laiks |

## SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM vai USIM karti.

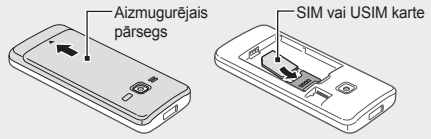


2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

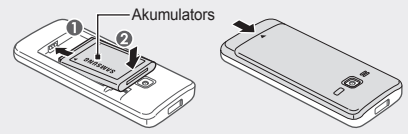


## Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

- Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā varat sabojāt tālruni.
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

## Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

- Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu lietošanas laiku.

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu.
2. Ievietojiet karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

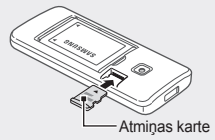


3. Uzlieciet aizmugurējo pārsegu.

## Norādījumu ikonas

| | |
|---|---|
| | **Piezīme**: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija |
| → | **Pēc tam**: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņapm.**, pēc tam **Izveidot ziņu**) |
| [ ] | **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam) |
| < > | **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Saglabāt**> (apzīmē izvēles taustiņu **Saglabāt**) |

## Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

## Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēlņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, lai piekļūtu izvēlņu režīmam, iespējams, ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek izsniegts kopā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

## Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
   Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

## Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iesl. kam.**>, lai zvanītājs redzētu attēlu caur kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

## Skaļuma līmeņa pielāgošana

### Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav pieejama.

3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties **Skaļums**.
5. Ritiniet līdz **Zvana signāls**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni, un nospiediet <**Saglabāt**>.

### Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

## Zvana signāla maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

## Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu šo numuru.

## Teksta ievade

### Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#]. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

### T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

### ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

### Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

### Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

### Citu funkciju izmantošana teksta ievadei

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai ātri nodzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

## Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams) → **Izveidot kontaktu**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

## Ziņu sūtīšana un apskate

### Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. *Sk. sadaļu "Teksta ievade".*
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 6. darbības.
   Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 4. darbību.
4. Ritiniet līdz rīkjoslai.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz ikonai un pievienojiet objektu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

### Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

## Viltus zvana veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

### Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

### Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz leju.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

## SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

### SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **SOS sūtīšana**, lai aktivizētu SOS ziņas funkciju.
3. Izvēlieties **Adresāti** un nospiediet <**Meklēt**> → **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
   Adresātu sarakstā varat arī ievadīt tālruņa numurus, iekļaujot valsts kodu (ar + zīmi sākumā). Pārejiet pie 5. darbības.
4. Izvēlieties kontaktu.
5. Kad esat izvēlējies adresātus, nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai saglabātu adresātus.
6. Izvēlieties **Atkārto** un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
7. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

### SOS ziņas sūtīšana

1. Lai sākotnēji iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu uz leju.
   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

## Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot funkciju **Mobilais meklētājs**, jums tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Izvēlieties **Mobilais meklētājs**, lai ieslēgtu mobilā meklētāja funkciju.
4. Izvēlieties **Adresāti** un nospiediet <**Meklēt**> → **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
   Adresātu sarakstā varat arī ievadīt tālruņa numuru, iekļaujot valsts kodu (ar + zīmi sākumā). Pārejiet pie 6. darbības.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Kad esat izvēlējies adresātus, nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai saglabātu adresātus.
7. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
8. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

## Kameras lietošana

### Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai izvēlētos fokusēšanas režīmu (ja nepieciešams).
   Lai izvēlētos automātiskās fokusēšanas režīmu, turpiniet ar 6. darbību.
   Lai izvēlētos manuālās fokusēšanas režīmu, turpiniet ar 5. darbību.
5. Nospiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai veiktu fokusēšanu priekšskatījuma ekrānā.
   Lai atceltu manuālās fokusēšanas režīmu, vēlreiz nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras vai apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

### Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

### Videoklipu ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtu ieraksta režīmu.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras vai apstiprinājuma taustiņu.
6. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu, apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

### Videoklipu apskatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

**Atbilstības deklarācija**

Samsung Electronics atzīst ka šī ierīce atbilst galvenajām prasībām un attiecīgajiem 1999/5/EK Direktīvas noteikumiem.
Dodieties uz *www.samsung.com/mobile_doc*, lai skatītu atbilstības deklarāciju.

CE 0168